


Remplacement des piles

Les piles incluses sont uniquement pour la démonstration du jouet. Remplacer les piles lorsque le son se déforme ou lorsque la poupée ne réagit plus.

Utiliser uniquement des piles alcalines pour une durée plus longue. Le jouet fonctionne avec 3 piles alcalines remplaçables "AA" (LR6). Pour changer les piles, ouvrir le compartiment des piles situé au dos du jouet. Dévisser le couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme (non fourni). Insérer 3 piles alcalines "AA" (LR6) comme illustré. Utiliser des piles alcalines "AA" (LR6) ou des piles équivalentes. Replacer le couvercle du compartiment des piles et le revisser.

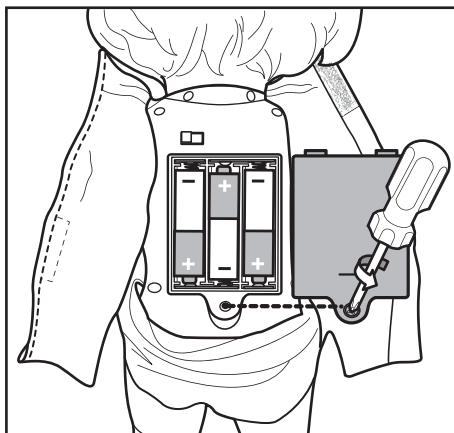

Le produit peut ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une source électrostatique. Retirer et remplacer les piles.

Mises en garde au sujet des piles

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le jouet. Pour éviter tout écoulement des piles:

- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées (en cas de piles amovibles).
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que par un adulte (en cas de piles amovibles).
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

- Ne jamais mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- N'utiliser que des piles du même type que celles recommandées ou des piles équivalentes.
- Veiller à bien insérer les piles en respectant le sens des polarités (+) et (-).
- Toujours retirer les piles usées du produit.
- Ne pas court-circuiter les bornes des piles.
- Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.

CET APPAREIL NUMÉRIQUE DE LA CLASSE B EST CONFORME À LA NORME NMB-003 DU CANADA. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) Il ne doit pas produire de

brouillage et (2) il doit pouvoir tolérer tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre son fonctionnement.




Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité de la ville pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les déchetteries de la région.

© 2008 Tous droits réservés. Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Cristal 0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com. Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 – B 275, 1020 Brussels. Tel.: 0800 – 16 936 Mattel Canada Inc., Mississauga, Ontario L5R 3W2. Composez sans frais le 1-800-524-8697. Mattel.U.K.Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.

Fisher-Price®

MODE D'EMPLOI CONTENU

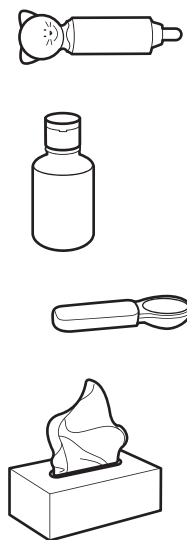

Le jouet contient 3 piles "AA" (R6) remplaçables. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.

Ce produit contient un aimant. Ne pas l'utiliser à proximité d'objets sensibles aux champs magnétiques.


Une pince coupante est nécessaire pour retirer les attaches métalliques.

Retirer tous les éléments de l'emballage et les comparer au contenu illustré ci-contre. Si un élément manque, merci de contacter le service consommateurs de Mattel. Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

© 2008 Mattel, Inc., Tous droits réservés.

AMUSONS-NOUS !

Mettre en marche.

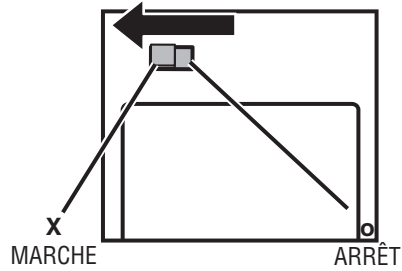

Entourer la poupée d'une main et appuyer avec le pouce sur son ventre. La poupée baisse la tête, elle ferme les yeux et elle éternue. Elle relève la tête lorsque la pression sur son ventre cesse.



Approcher la cuillère près de la bouche de la poupée, en faisant semblant de la nourrir, et elle parle !



Placer le thermomètre dans la bouche de la poupée et elle parle !

